


# Radio Steckerbelegung Concert I

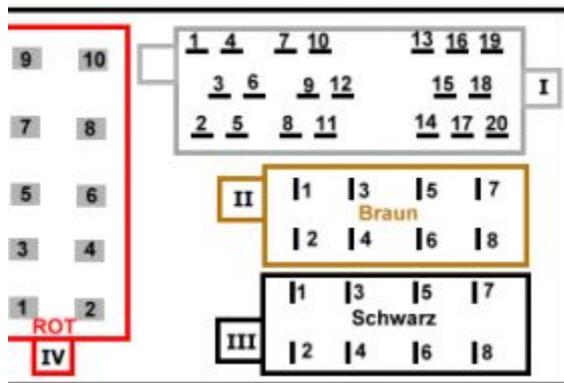

## Mehrfachsteckverbindung I 20 polig

- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF - Masse
- 4 - Line out vorne links
- 5 - Line out vorne rechts
- 6 - Plus geschaltet
- 8 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [ro/br]
- 9 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [gr/ro]
- 10 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [ro/ge]
- 11 - Fernbedienung Lenkrad

- nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt

## Mehrfachsteckverbindung II 8 polig, braun

- 1 - Lautsprecher + hinten rechts
- 2 - Lautsprecher - hinten rechts
- 3 - Lautsprecher + vorne rechts
- 4 - Lautsprecher - vorne rechts
- 5 - Lautsprecher + vorne links
- 6 - Lautsprecher - vorne links
- 7 - Lautsprecher + hinten links
- 8 - Lautsprecher - hinten links

- nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt

## Mehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) [bl/ws]
- 2 - Telefonstummenschaltung
- 3 - K-Diagnose [gr/ws]
- 4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro]
- 5 - Steuer-Plus für Antenne
- 6 - Beleuchtung Schalter [Klemme 58s] [gr/bl]
- 7 - Plus [Klemme 30] [ro/ws]
- 8 - Masse [Klemme 31]

- nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt

## Mehrfachsteckverbindung IV 10 polig, rot

- 1 - Telefonstummenschaltung [gr]
- 2 - [Klemme 15] nur bei Navi
- 3 - Telefon [NF+] [ge]
- 4 - Telefon [NF-] [gn]
- 5 - Navi [NF+] [ge]
- 6 - Navi [NF-] [gn]
- 7 - Navi Steuerleitung
- 9 - Beleuchtung Display [Klemme 58d] [gr/bl]
- 10 - CD-GND

- nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt