


Wählhebel-Griff ausbauen:

1. Wählhebel in Stellung "D" oder "N" bringen
2. Die Alu-Hülse (3) bis zum Anschlag nach unten schieben
3. Die Taste (2) bis zum Rastpunkt aus dem Griff (1) ziehen
4. Griff (1) nach oben abziehen

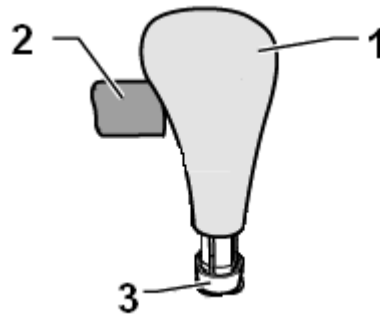

Einbau:

Taste (2) vom Griff (1) herausziehen, Griff bis Anschlag aufstecken und Alu-Hülse (3) wieder hochschieben.