



## Sitz aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

† Airbagadapter

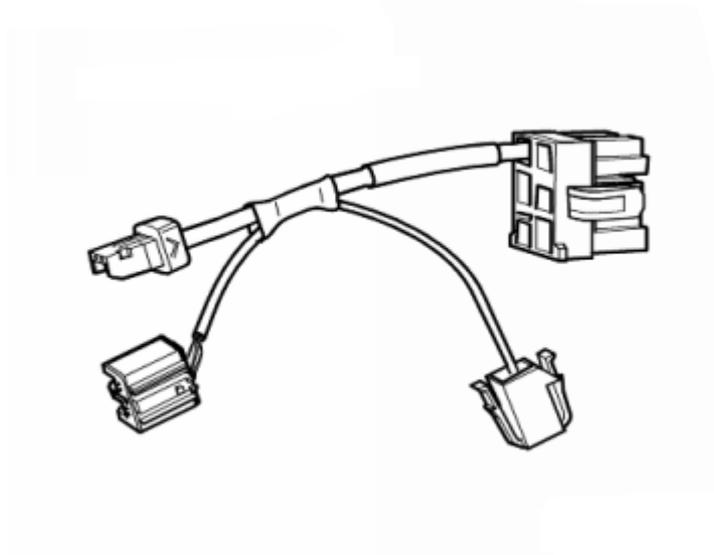

† Montagewerkzeug " 3 3 9 9 "

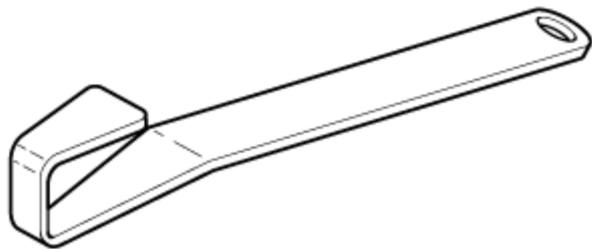

## Sitz aus- und einbauen


- t Je nach Ausstattungsvariante müssen beim Aus- und Einbau geringfügige Abweichungen berücksichtigt werden.
- t Bei Memory - und Elektrositz ist vor dem Abklemmen der Batterie der Sitz ganz nach oben und nach hinten zu fahren.
- t Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Codierung des Radiogerätes zu erfragen.

### **Vor dem Ausbau des Sitzes: Batterie - Masseband abklemmen.**

- t Ausbau
- Sitz vorschieben.
- Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig ausbauen →
- Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig ausbauen →
- Sitz zurückschieben.
- Abdeckkappe -1- abnehmen →
- Abdeckkappe -1- bei Memorysitz, Elektrositz abnehmen →
- Schrauben -2- (2x) ausschrauben und Sitz bei Clips -3- ausclipsen.
- Schließen Sie den Airbagadapter -VAS 5094- an →
- Bei Fahrzeugen mit Sitzheizung Steckverbindung trennen.
- Bodenteppich hinten im Bereich der Führungsschiene abdecken.
- Sitz nach hinten aus Führung schieben.

#### **1 - Abdeckkappe**

#### **2 - Schrauben**

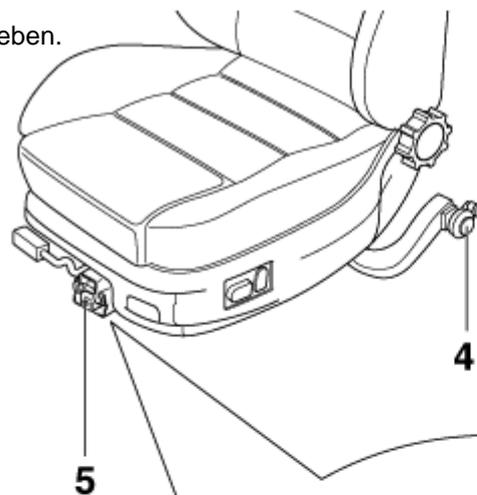

q Anzugsdrehmoment 23 Nm.

q selbstsichernd

q ersetzen


q die Gewindebohrungen für die Schrauben müssen immer gereinigt werden (z.B. mit einem Gewindeschneider)

#### **3 - Clips**

#### **4 - Rollen hinten.**

#### **5 - Gleitstücke vorne**

q Gleitstücke vorn -5- bei Schwergängigkeit der Sitzlängsverstellung schmieren (Mehrzweckfett).

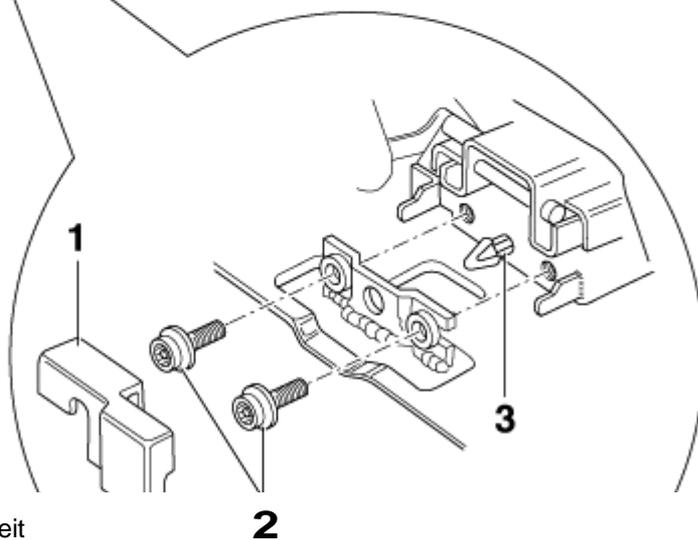

## Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig aus - und einbauen


### 1 - Abdeckung Schwellerseitig

† Ausbau

- Greifen Sie mit einem Finger unter die Abdeckung Schwellerseitig -1- (Pfeilrichtung - A-) und drücken Sie die Rastnase -2- in Pfeilrichtung - B-.
- Ziehen Sie zugleich die Abdeckung Schwellerseitig -1- kräftig nach hinten heraus.

† Einbau

- Setzen Sie die Abdeckung Schwellerseitig -1- so ein, das die Führung -3- unter der Blechlasche -6- und die Rastnase -2- über der Sitzschiene -5- liegt.
- Abdeckung Schwellerseitig -1- an den Teppich andrücken und gleichzeitig nach vorne drücken bis die Rastnase -2- in die Aufnahme -4- einrastet.

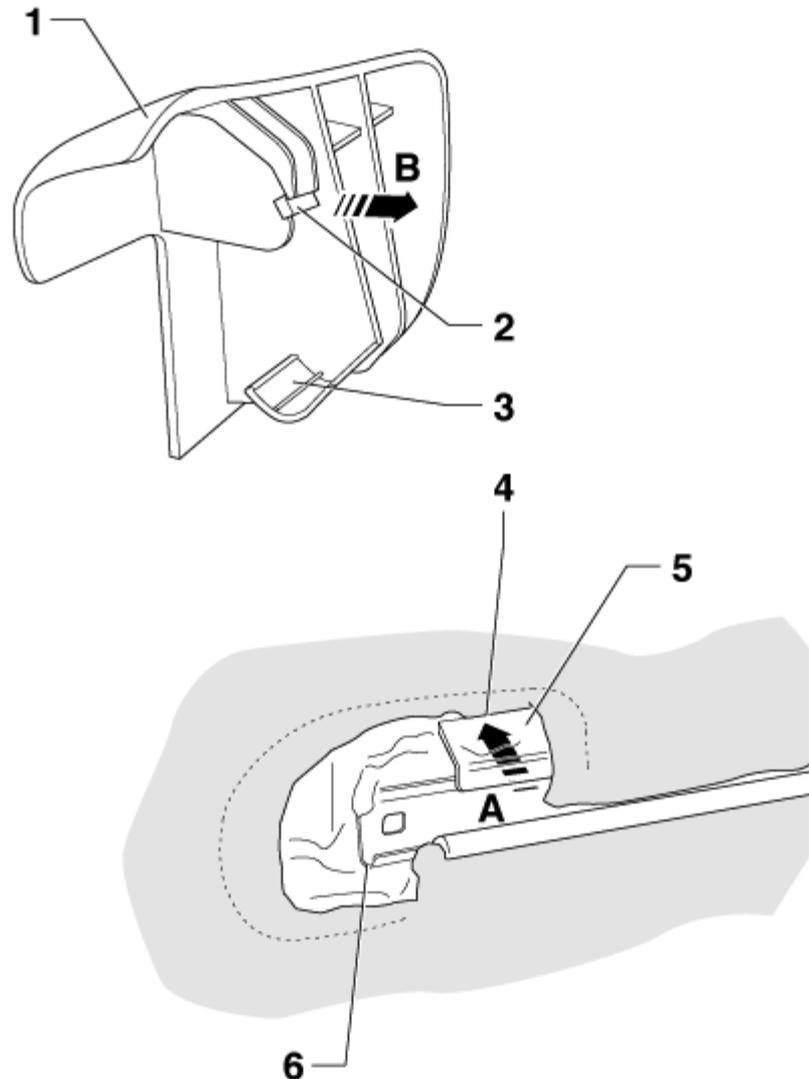

**2 - Rastnase**

**3 - Führung**

**4 - Aufnahme**

**5 - Sitzschiene**

**6 - Blechlasche**

## Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig aus - und einbauen


### 1 - Abdeckung Tunnelseitig

t Ausbau

- Greifen Sie mit einem Finger unter die Abdeckung Tunnelseitig -1- (Pfeilrichtung -A-) und drücken Sie die Rastnase -2- in Pfeilrichtung -B-.
- Drücken Sie Abdeckung Tunnelseitig -1- nach unten und ziehen Sie zugleich die Abdeckung Tunnelseitig -1- nach hinten heraus.

t Einbau

- Setzen Sie die Abdeckung Tunnelseitig -1- ein, an den Teppich drücken und gleichzeitig nach vorne schieben bis die Rastnasen -2- und -3- in die Aufnahmen -6- und -7- einrasten.

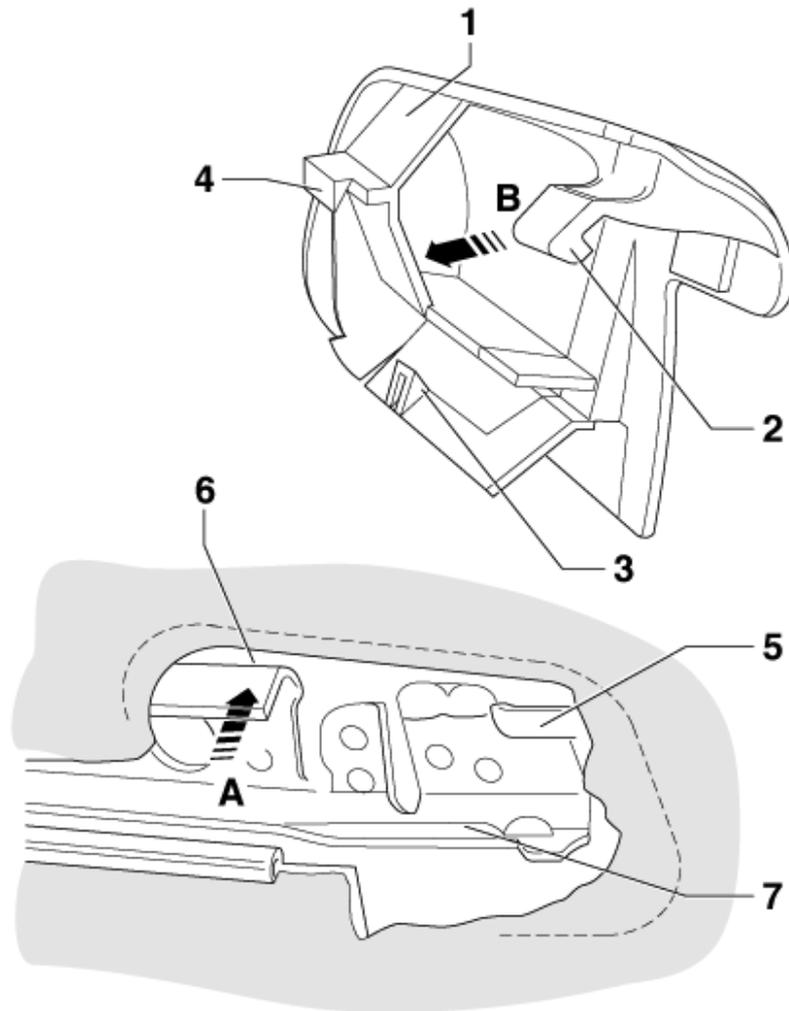

**2 - Rastnase**

**3 - Rastnase**

**4 - Führung**

**5 - Blechlasche**

**6 - Aufnahme**

**7 - Aufnahme**


## Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen

### 1 - Abdeckung vorn

† Ausbau

– Ziehen Sie die Abdeckung vorn -1- im Bereich der Halteklammern -2- nach vorne ab.

– Ziehen Sie die Abdeckung vorn -1- in Pfeilrichtung -A-.

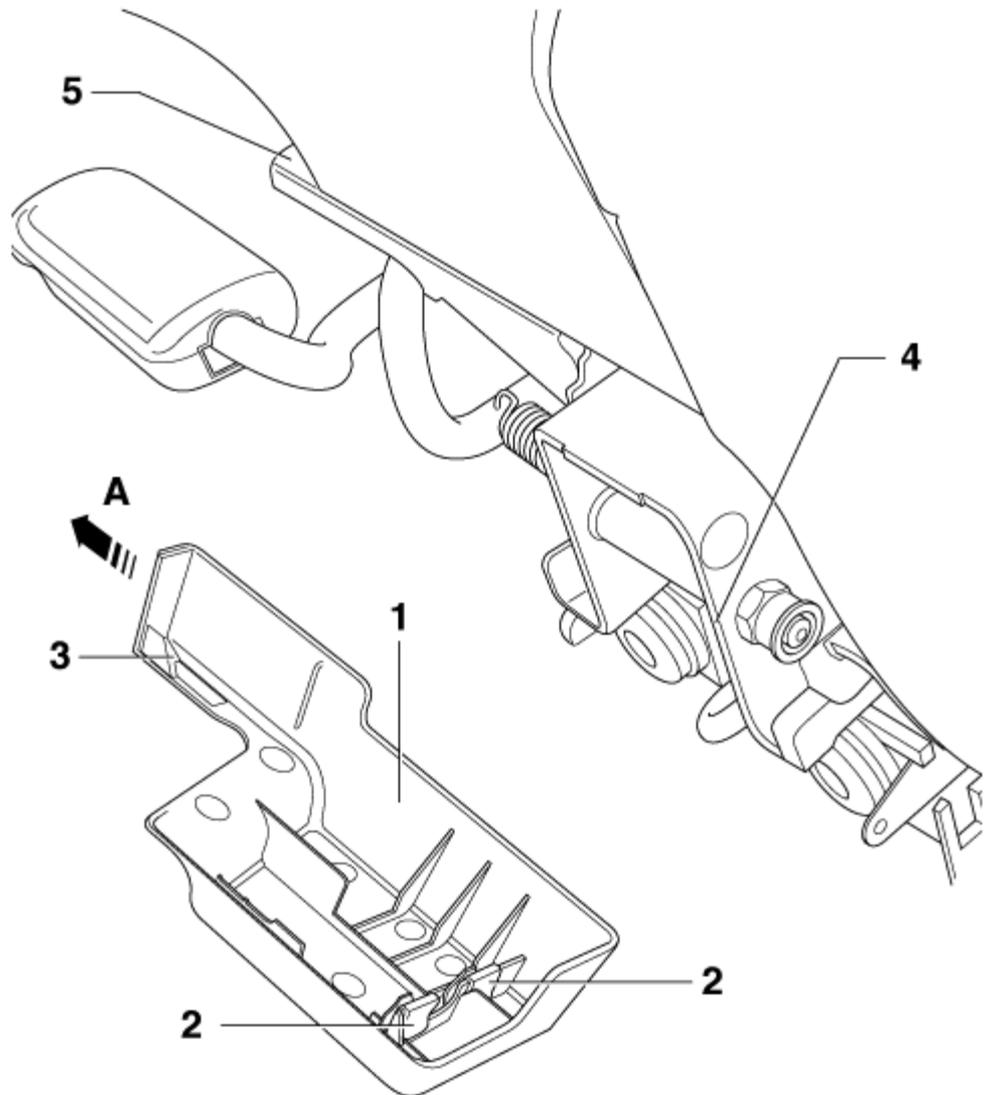

– Abdeckung vorn -1- herausnehmen.

† Einbau

– Hängen Sie die Abdeckung vorn -1- mit der Rastnase -3- am Bügel -5- ein.

– Drücken Sie die Abdeckung vorn -1- mit den Halteklammern -2- auf den Sitz -4- auf.

### 2 - Halteklammern (2x)

### 3 - Rastnase

### 4 - Sitz


### 5 - Bügel

## Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen (Memorysitz, Elektrositz)

### 1 - Abdeckung vorn

- t Ausbau
- Ziehen Sie die Abdeckung vorne -1- etwas nach oben bis sich die Rastnasen -3- aus der Aufnahme -4- aushängen lassen.
  - Kippen Sie die Abdeckung vorne -1- oben nach vorne und unten bei der Rastnase -2- aushängen.

- t Einbau
- Hängen Sie die Abdeckung vorne -1- mit der Rastnase -2- bei der Aufnahme -5- ein.
  - Führen Sie die Abdeckung vorne -1- mit den Rastnasen -3- an den Aufnahmen -4- ein und mit einem leichten Schlag einrasten lassen.

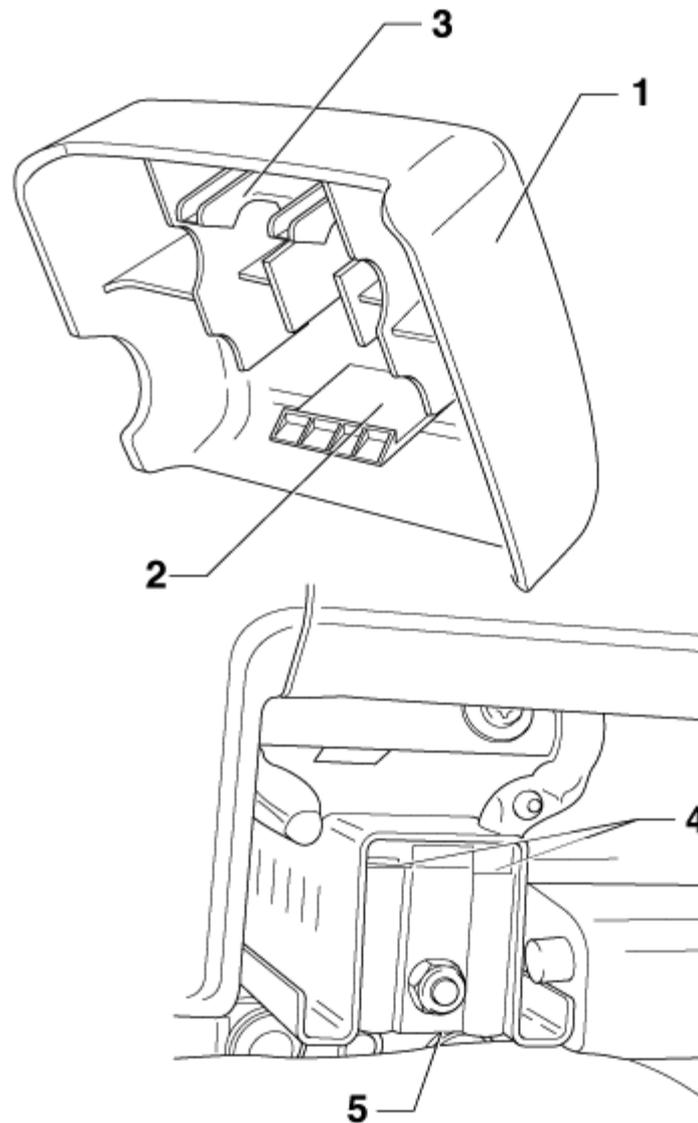


### 2 - Rastnase

### 3 - Rastnasen (2x)

### 4 - Aufnahmen (2x)

### 5 - Aufnahme

## Airbagadapter anschließen

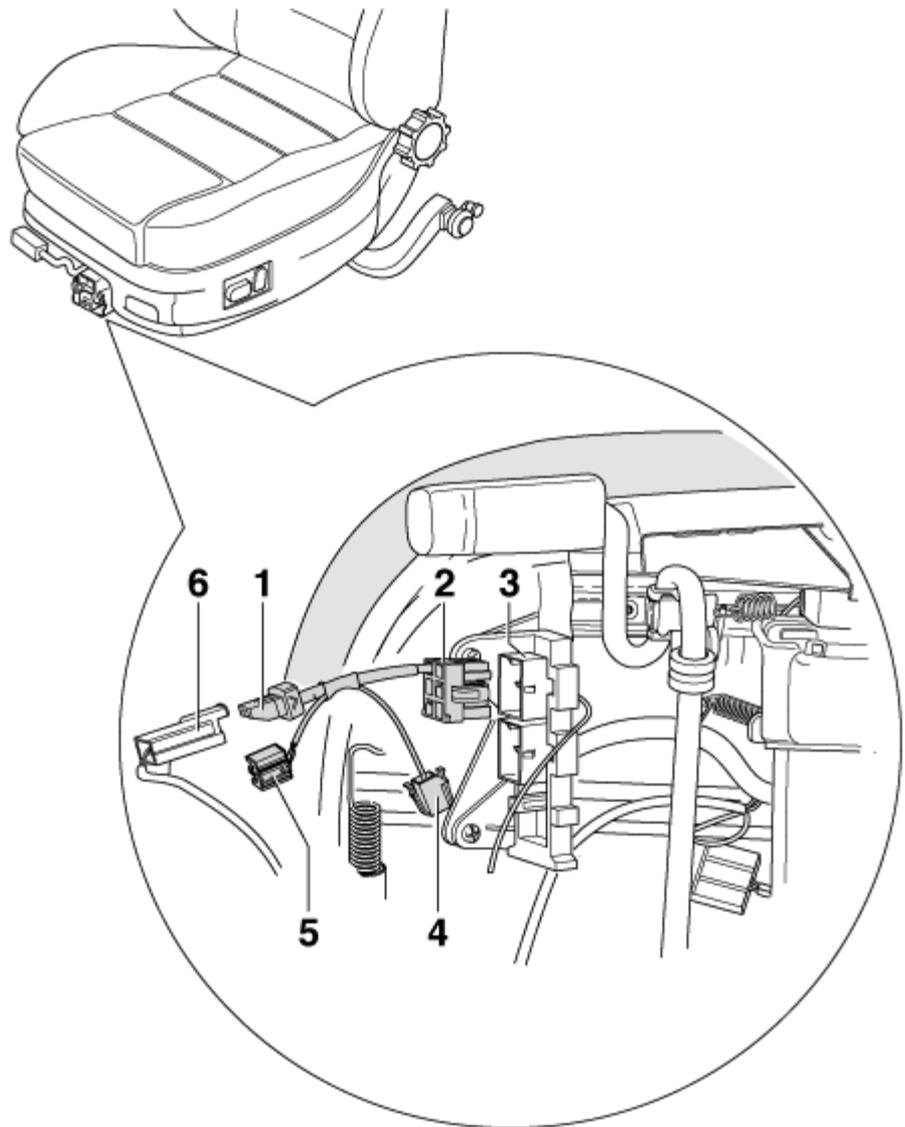

*Vor dem Trennen der Zünd- und Masseleitung muß sich der Werker elektrostatisch entladen (Schließkeil für Tür oder Karosse kurz anfassen).*

Fahrzeuge ► 1998

- Zünd- und Masseleitung vom Seitenairbag trennen → **Abb.**
- Stecker -2- (Airbag- Adapter -VAS 5094-) in Steckgehäuse -3- stecken.
- Zündleitung -6- vom Airbagmodul mit Stecker -1- (Airbag-Adapter) verbinden.

Fahrzeuge 1999 ►

- Zünd- und Masseleitung vom Seitenairbag trennen → **Abb.**
- Zündleitung vom Airbagmodul mit Stecker -5- (Airbag-Adapter) verbinden.

Weiter alle

**Der Airbagadapter muß so lange am Sitz angeschlossen bleiben, bis der Sitz wieder eingebaut ist.**

**1 - Airbagadapter -  
Stecker  
Zündleitung**



**2 - Airbagadapter -  
Stecker  
Masseleitung  
Audi A6 1998  
►, Audi A4  
1995 ► und  
Audi A3 1997  
►**

**3 - Stecker  
Masseleitung  
vom  
Airbagmodul**

**4 - Airbagadapter -  
Stecker  
Masseleitung  
( Golf 1991 ► )**


**5 - Airbagadapter -  
Stecker  
Masseleitung  
Audi A6 1999  
►, Audi A4  
1999 ►, Audi  
A3 1999 ► und  
Audi TT 1999  
►**

**6 - Stecker  
Zündleitung  
vom  
Airbagmodul**

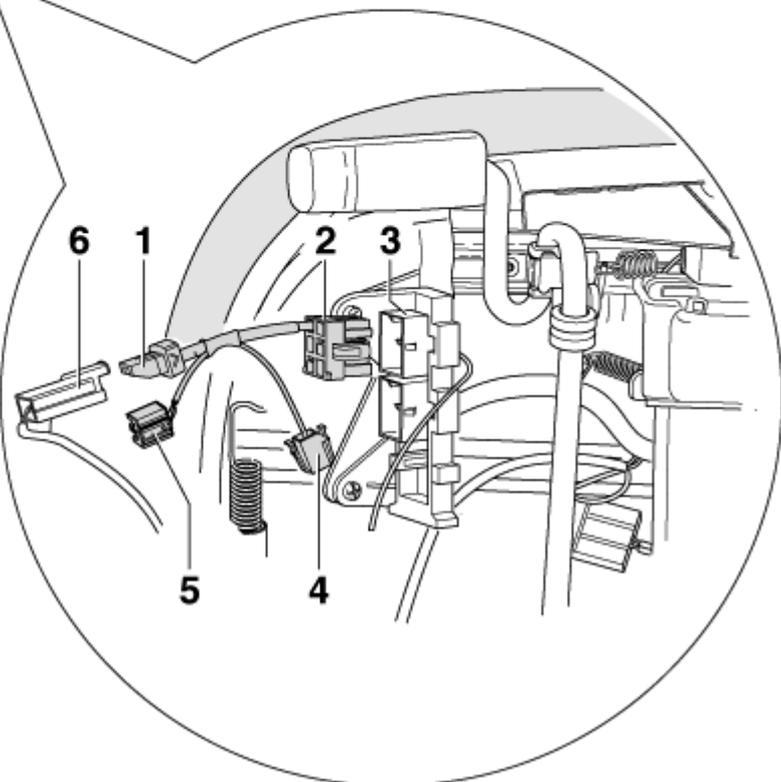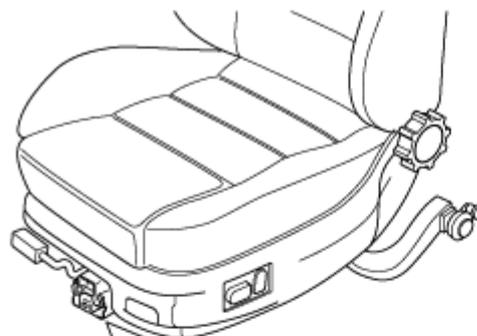


### Stecker für Seitenairbag trennen

- Hebeln Sie mit einem Schraubendreher -4- den Stecker -1- Seitenairbag über die Rastnase -2- und Ziehen Sie den Stecker in Pfeilrichtung -3- ab.
- Sollten Sie nicht mit einem Schraubendreher den Seitenairbagstecker aushebeln können drücken Sie mit einem Finger -5- die Rastnase des Seitenairbagsteckers zur Seite.
- Ziehen Sie zur gleichen Zeit mit der anderen Hand die Steckverbindung für Seitenairbag nach vorne.

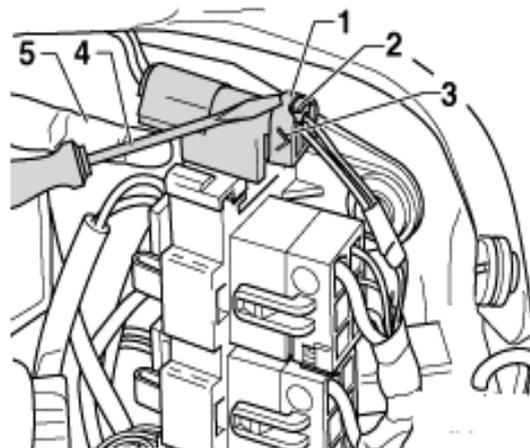

- Hebeln Sie mit einem Schraubendreher -1- die Lasche -2- über die Rastnase -3- und trennen die Steckverbindung -4-.

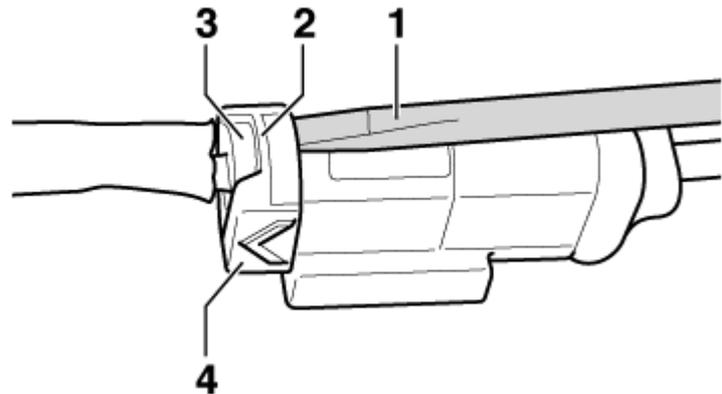


### Stecker für Seitenairbag (alle Modelle 1999 ►) trennen

- Drücken Sie die Rastnase -2- und ziehen den Stecker in Pfeilrichtung aus.

1 - Airbagstecker


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- t Nach dem Ankleben der Batterie muß darauf geachtet werden, dass die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber) entsprechend des Reparaturleitfadens und/oder der Bedienungsanleitung überprüft werden.
- t Signalisiert die Fehlerwarnlampe (K 75) für Airbag nach der Montage einen Fehler, so muß mit dem Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem der Fehlerspeicher gelöscht und neu abgefragt werden.

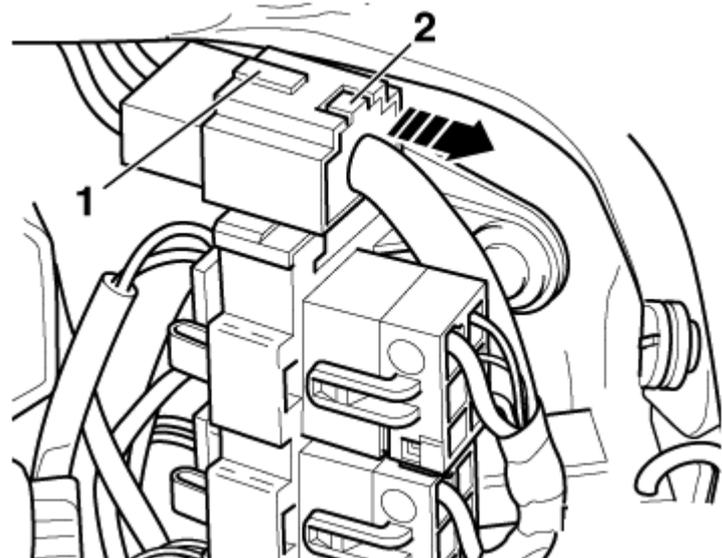

## Lehne vorne aus- und einbauen

### 1 - Sitzlehne

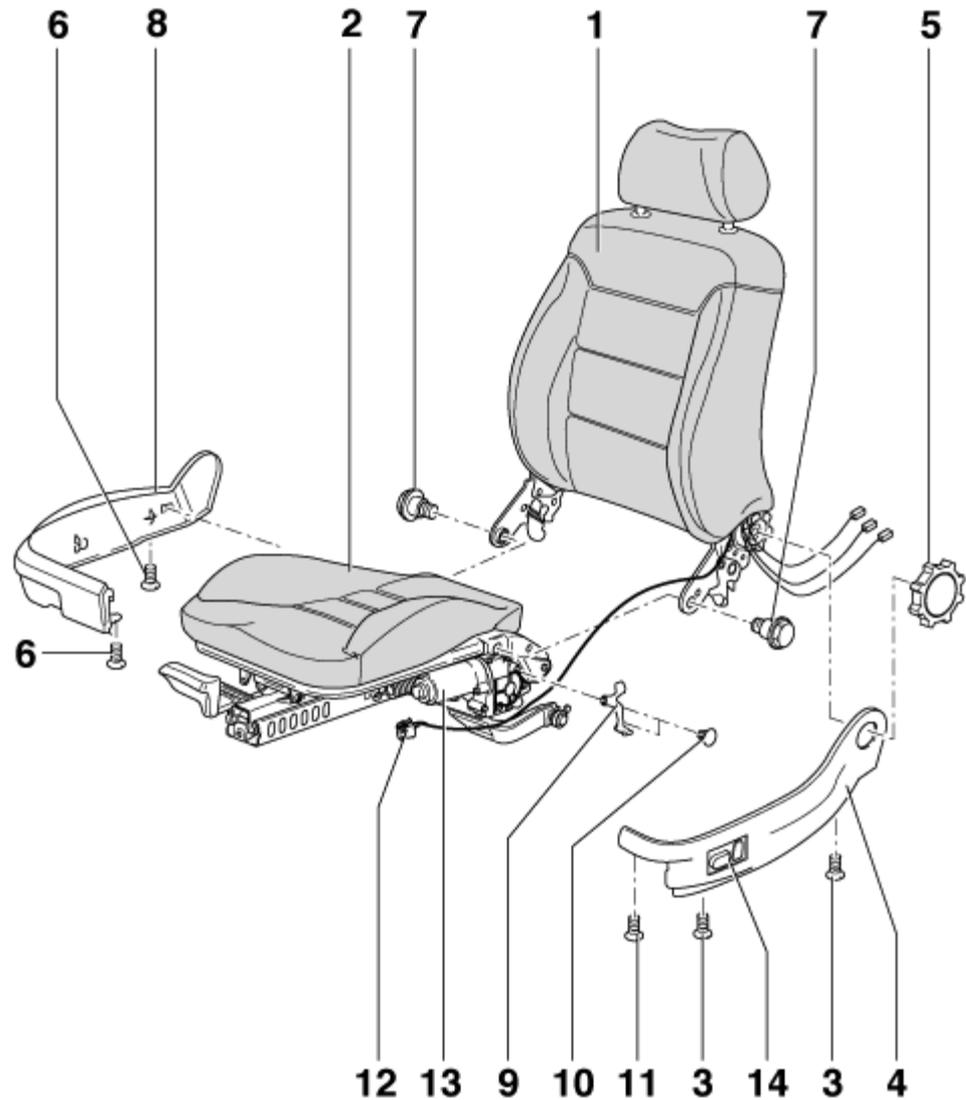

**Beachten Sie bei Fahrzeugen mit Seitenairbag die Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag.**

- Sitz ausbauen →
- Schubladen herausnehmen →
- Schrauben -3- (2x) ausschrauben.
- Schraube -11- (1x) ausschrauben.
- Schrauben -6- (2x) ausschrauben.
- Stecker für den Schalter für die Sitzverstellung -14- abstecken.
- Entfernen Sie den Clip auf der Innenseite der Sitzseitenblende Tunnelseitig -8-ggf.: Gurtschloß ausschrauben →
- Sitzseitenblende außen -4- und Sitzseitenblende Tunnelseite -8- gemeinsam nach vorne schieben.
- Handrad-5- abziehen.
- Sitzlehnenheizung -12- abstecken.

- Lösen Sie die Stecker von der Steckerleiste →
- Kabel für Seitenairbag und Fondfußraumbelichtung von der Steckerleiste bis zur Lehne lösen (nach bedarf Schubkastenrahmen ausbauen).
- Bei Memory, Elektrositz sind die Steckverbindungen für die Elektromotore zu trennen.
- Schrauben -7- (4x) aus Sitzwanne -2- ausschrauben die Schraube hinten außen ist mit Unterlegscheibe (Handradseitig).

**Hinweis**

*Schrauben -7- immer erneuern, vor einsetzen der neuen Schrauben Gewinde nachschneiden.*

- t Nach dem Einbau des Sitzes in das Fahrzeug ist eine Grundeinstellung der Lehne bzw. des Sitzes durchzuführen.

**2 - Sitzwanne.**

**3 - Schrauben**

**4 - Sitzseitenblende außen.**

**5 - Handrad**

**Hinweis**

*Sollte das Handrad nach der Montage zu Locker sitzen, Handrad erneuern.*

**6 - Schrauben**

**7 - Schrauben**

- q Anzugsdrehmoment 20 Nm.

**8 - Sitzseitenblende Tunnelseite**

**9 - Halter**

**10 - Spreizstift**

**11 - Schraube**

**12 - Stecker**

**13 - Motor für Sitz - Höhenverstellung.**

- q ausbauen →

**14 - Schalter für Sitzverstellung**


**Stecker von der Steckerleiste trennen**

- t Steckergehäuse -1- rot für Hauptstromversorgung, Gurtschloßabfrage, Schalter im Gurtschloß nur Fahrerseite (Länderspezifisch) und Sitzbelegungserkennung nur Beifahrerseite.
- t Steckergehäuse -2- grün für Sitzheizung
- t Steckergehäuse -3- braun für Memory nur Fahrerseite
- Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Rasthaken -4- der Steckergehäuse -1-, -2- und -3- aus.
- Drücken Sie die Steckergehäuse nach hinten durch.

- t Airbag Stecker -5-
- t Kabelpin -6- für Gurtschloßabfrage
- t Bei Fahrzeugen mit Gurtschloßabfrage und Sitzbelegungserkennung.

**Hinweis**

- t Zwischen den Fahrgestellnummern 4BWN 024500 und 4BWN 033300 kann aus Steuerungsgründen eine Sitzbelegungserkennung und eine Gurtschloßabfrage eingebaut sein die ohne Funktion ist.
- t Beim Ersetzen eines Gurtschloßes, im oben genannten Fahrgestellnummern Kreis, ist ein Gurtschloß ohne Gurtschloßabfrage einzubauen.
- t Beim Ersetzen eines Polsters mit Sitzbelegungserkennung, im oben genannten Fahrgestellnummern Kreis, ist ein Polster ohne Sitzbelegungserkennung einzubauen.

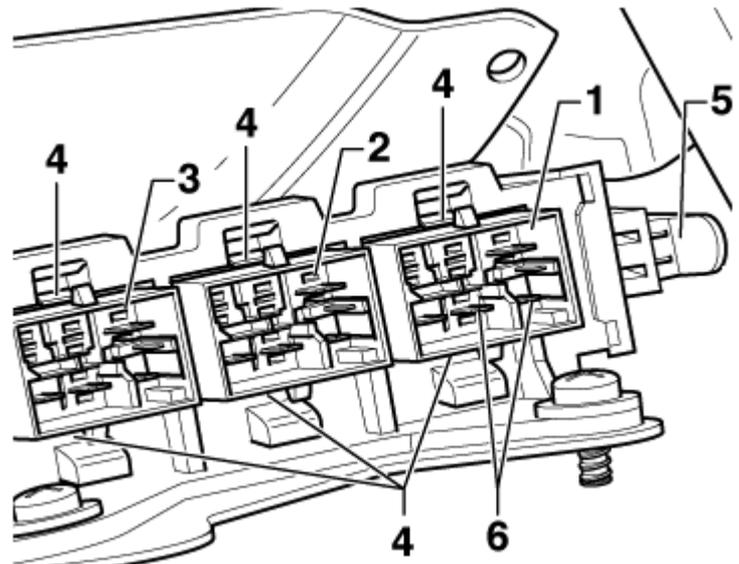


- Kabelpin für Gurtschloßabfrage und Sitzbelegungserkennung oder Schalter für Gurtschloß auswerfen.

- Am Steckergehäuse rot -1- entriegeln Sie die Kabelsicherung -2- in Pfeilrichtung durch, aushebeln am Ausschnitt -3-.

- t Das Bild zeigt die entriegelte Kabelsicherung -2-.

- Werfen Sie die Kabel -4- (4x) aus den Kammern 5 und 6 für Gurtschloßabfrage und 1 und 2 für Sitzbelegungserkennung nur Beifahrerseite oder Schalter für Gurtschloß (Länderspezifisch) nur Fahrerseite aus.

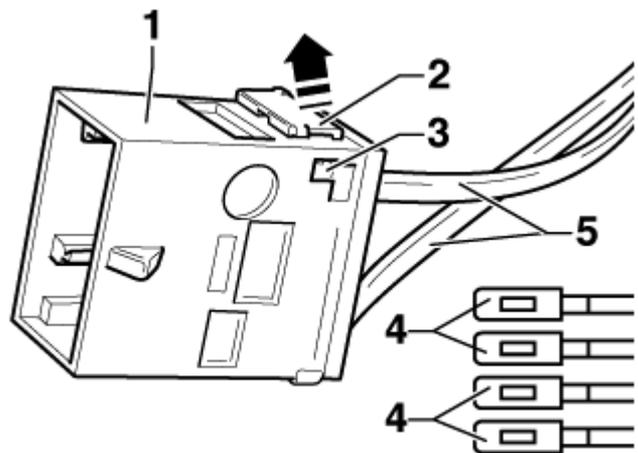

- Clipsen Sie den Stecker -1- für Fondfußraumbeleuchtung aus.
- Trennen Sie die Steckverbindung -3- zur Sitzheizung.
- Öffnen Sie die Kabelbinder -2-.

